

JEDNOŘADÁ REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ HUTIRA RZTJ

Jednořadá regulační zařízení jsou určena pro regulaci STL/NTL (STL). Regulační zařízení RZTJ nacházejí své uplatnění v průmyslu, komerčních budovách i plynárenských zařízeních. Dají se využít jako bloková i posilovací regulační zařízení.

Regulační zařízení	RZTJ 1	RZTJ 2	RZTJ 3
Průtok max. [Nm ³ /h]	60	150	400
Schema	RZTJ	RZTJ	RZTJ
Výkres	RZTJ 1	RZTJ 2	RZTJ 3
Vstup	1¼"	1½"	DN50 PN16
Výstup	1½"	2"	DN80 PN16
Rozteč vstup – výstup [mm]	145	320	440
Vhodná skříň	MAXIPOL 553	MAXIPOL 773	MAXIPOL 12104/2P
Katalogové číslo skříňe	29473111	29473112	29473159
Rozměr skříňe v×š×h [mm]	500×500×300	750×750×300	1250×1000×420


HUTIRA RZTJ je standardní jednořadá regulační zařízení vhodné pro aplikace typu vytápění v komerčních i průmyslových objektech. Regulační řada obsahuje vstupní uzávěr, filtr, regulátor tlaku plynu s integrovaným bezpečnostním uzávěrem a dle výstupního tlaku i s kontrolním pojistným ventilem, výstupní manometr, odběrní místo a výstupní uzávěr. Pro náročnější průmyslové aplikace doporučujeme zvolit dvouřadá zařízení typu RZTD.

Variety regulačních zařízení RZTJ

Typové číslo		Variety		
R	Z	T	J	
				Dimenze řady
	1			1¼"/1½"
	2			1½"/2"
	3			DN50/DN80
				Rozsah výstupního tlaku [mbar]
		RZTJ 1	RZTJ 2	RZTJ 3
	A	14 – 21	17 – 24	8 – 25
	B	20 – 26	24 – 35	20 – 55
	C	24 – 34	35 – 60	40 – 90
	D	33 – 42	54 – 100	60 – 140
	E	40 – 57	100 – 160	80 – 180
	F	55 – 72	160 – 300	100 – 340
	G	68 – 80*	300 – 500	300 – 550
	H	74 – 110*	500 – 1000*	400 – 1100
	I	100 – 158*	1000 – 3000*	750 – 1500
	J	132 – 205*		1500 – 3000*
	K	200 – 270*		
	L	260 – 360*		
				Průměr manometrů [mm]
	1	63	100	100
	2	-	-	160





* Variety bez kontrolního pojistného ventilu

Schema RZTJ

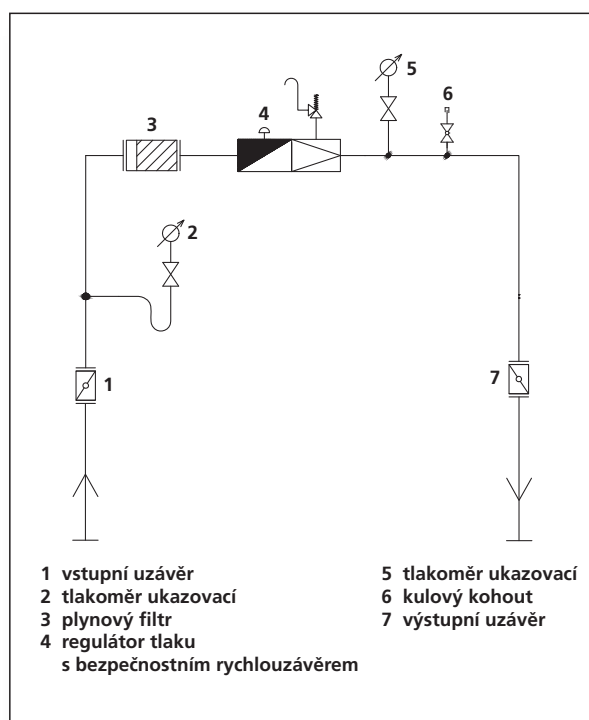

Dimenzování regulačních řad

Orientační hodnoty maximálního průtoku pro jednotlivé regulační řady, vstupní tlaky 1 a 3 bar a různé hodnoty výstupního tlaku jsou uvedeny v grafu. Na hodnoty maximálního průtoku pro jiné hodnoty vstupního tlaku se informujte u dodavatele.

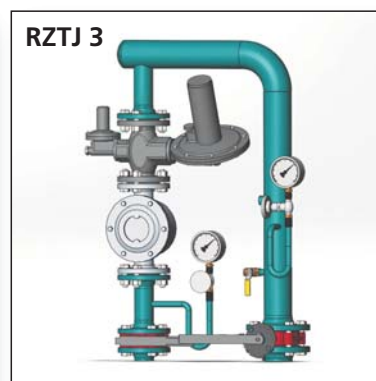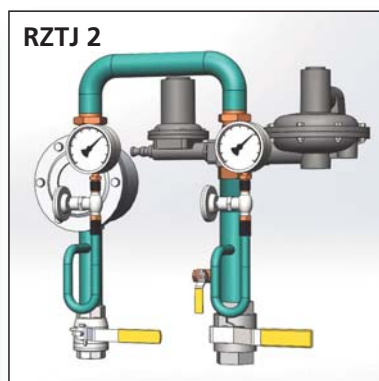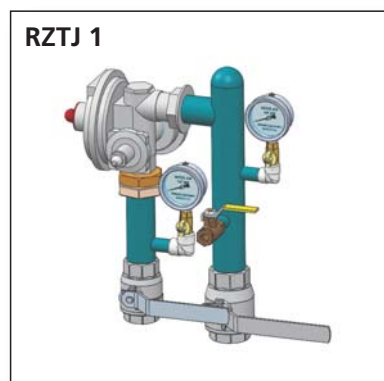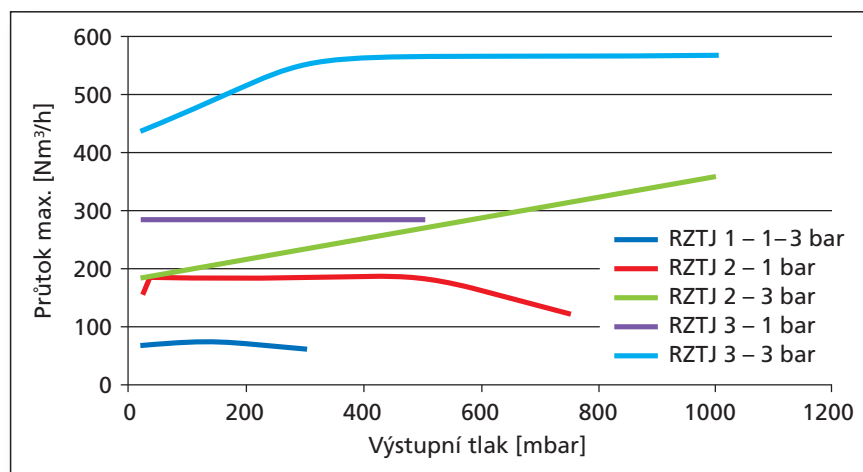

Rozsah dodávky

- Dodávka včetně kompletní dokumentace
- Dodávka včetně protipřírub a šroubů
- Regulační řady odpovídají platné legislativě i požadavkům výrobců použitých armatur



HUTIRA – BRNO, s.r.o.
Vintrovna 398/29
664 41 Popůvky u Brna
tel. +420 541 212 144
info@hutira.cz

pobočka Praha
Chodovské nám. 1/331
141 00 Praha 4
tel. +420 272 762 154
praha@hutira.cz

